



# СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "ОРЕОЛ"

ПАСПОРТ

Светильники серии «Ореол» предназначены для общего освещения помещений жилых и общественных зданий с нормальными условиями среды.

Рассенватели светильников изготовляются из прозрачного

призматического полистирола.

Светильники серии «Ореол» рассчитаны на работу при номинальном напряжении 220 В, частотой 50 Гц.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1											
Наименование светильника	Кол. ламп, шт.	.15 B7	Схема	Размеры, мм				% .	светиль-		
		Мощность лампы, Вт	светильника	L	В	A	$A_1$	К. П. Д	Масса с		
«Ореол-1» (ЛПО21-2×20/H-01V4)		20	стартерная	686	214	450					
«Ореол-2» (ЛПО21-2×40/H-02V4)	2	40	бесстартер- ная стартерная	1296	214	600		62	8,0		
«Ореол-3» (ЛПО21-2×65/Н-03V4)		65	стартерная	1596	214	600					
«Ореол-4» (ЛПО21-4×20/H-04V4)	4	_20	стартерная	686	420	450	206				
«Ореол-5» (ЛПО21-4×40/H-05V4)		40	бесстартер- ная стартерная	1296	420	600			14,8		
«Ореол-6» (ЛПО21-6×20/H-06V4)	6	20	стартерная	686	685	450	412				

## основные узлы



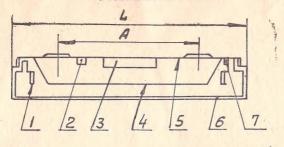



Рис. 1.


1 — патрон; 2 — колодка клеммная; 3 — аппарат пускорегулирующий; 4 — отражатель; 5 — основание; 6 — рассеиватель; 7 — стартер; 8 — пружина.

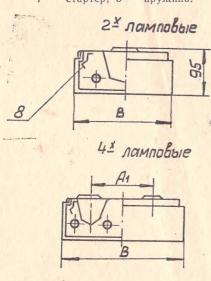

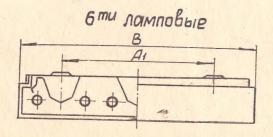

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ «ОРЕОЛ-2»

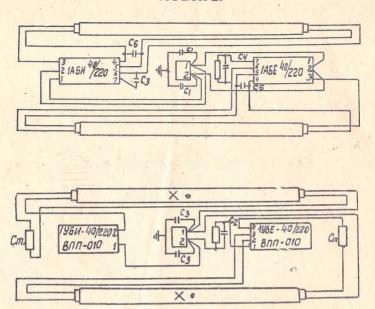

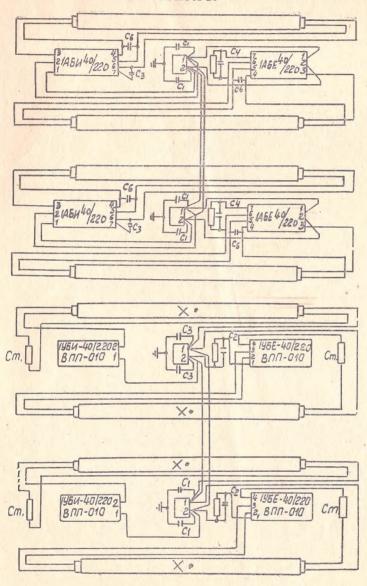

 $C_1$  — конденсатор 0,05 мкф.;  $C_2$  — конденсатор 3,8 мкф.;  $C_3$  — конденсатор 0,1 мкф.;  $C_4$  — конденсатор 2 мкф.;  $C_6$  — конденсатор 4700 пкф.

Электрические схемы вкиючения светильника «Ореол-1, -3, -4, -6» будут внесены дополнительно по мере разработки светильников.

# монтаж и эксплуатация

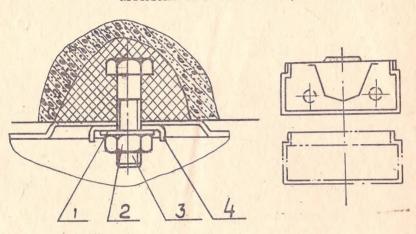


Рис. 2. Узел крепления светильника. 1 — шайба; 2 — гайка; 3 — болт; 4 — швеллер.

Рис. 3. Установка и снятие рассеивателя.

Снимите рассеиватель 6, рис. 1, как показано на рис .3 Снимите отражатель 4, рис. 1, для чего отверните винт, а затем сожмите так, чтобы усики отражателя вышли из пазов основания 5, рис. 1. Кронштейны с патронами необходимо установить в пазы основания и укрепить винтами.

Пропустите концы питающих проводов через отверстие для

ввода проводов.

Закрепите светильник на потолке согласно рис. 2 болтами M8. Двухламповые светильники серии «Ореол» крепятся двумя болтами, четырехламповые и шестиламповые — четырьмя. Болты должны выступать из потолка на  $15\pm 5$  мм.

Подключите концы питающих проводов к клеммной ко-

лодке 2, рис. 1.

Вставьте стартер в патрон для стартера, поверните его по часовой стрелке до упора (в случае стартерной схемы).

Укрепите отражатель и заверните винты.

Вставьте лампы в патроны, зафиктировав их поворотом вокруг оси на угол 90°.

Установить рассеиватель 6, рис. 1, рис. 3.

- ВНИМАНИЕ! 1. Светильник должен быть заземлен проводом заземления, подсоединенным к скобе заземления.
  - 2. В том случае, когда в помещениях не предусмотрено заземление светильников, концы 2-х помехоподавляющих конденсаторов С<sub>1</sub> (см. электрическую схему светильника) должны быть отсоединены от скобы заземления, соединены между собой пайкой и заизолированы от корпуса светильника.

3. Устранение неисправностей и чистку светильника производить только после отключения напряжения.

#### комплектность

В таблице 2 приведены данные о комплектующих изделиях при поставке светильников в розничную продажу.

В случае оптовой продажи лампы и стартеры в комплект поставки не входят, каждые 20 светильников комплектуются одним паспортом.

Таблица 2.

		Тилы светильников							
Комплектующие изделия	Единица	«Opeon-1»	«Opeon-2»	«Ореел-3»	«Opeon-4»	«Opeon-5»	«Opeon-6»		
Лампа люминесцентная 20 Вт	шт.	.2	-	Name of Admin	4	_	6		
Лампа люминесцентная 40 Вт	>		2	_	_	4			
Лампа люминесцентная 65 Вт	>	-		2		-			
Швеллер	>>	2	2	2	4	4	4		
Стартер 15—80/СК—220 *	>>	1	2	2	2	4	3		
Паспорт с гарантийным талоном	»	1	1	1	1	1	1		

<sup>\*</sup> Стартеры поставляются при стартерной схеме.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязано в течение 18 месяцев с начала эксплуатации, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю, а для светильников, аттестованных с Государственным знаком качества, в течение 24 месяцев с начала эксплуатации, безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя светильники при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на Броварской завод электротехнических изделий п/о «Ватра»: 255020

г. Бровары, Киевской обл., ул. Чкалова, 3.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН светильника «Ореол»

Дата выпуска

12 7 MAP 1975

Штамп ОТК завода

Дата продажи и название магазина, продавшего светильник. Место штампа торгующей организации.

Без штампа магазина и даты продажи светильника талон не действителен.